使用设备前，请仔细阅读本手册

本手册中的描述以手机中文版本及其默认设置为基础。

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。
设备充电时，请勿取出电池。

如您打开或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。
请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

知识产权声明

Copyright © 2010 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利。
HTC 标志、HTC quietly brilliant 标志、HTC Sense、Footprints、HTC Sync 和 HTC Care 均为宏达国际电子股份有限公司的商标及/或服务标记。

Copyright © 2010 Google Inc. 已获使用授权。
Google、Google 标志、Android、Google 搜索、Google 地图、Gmail、Google Mail、YouTube、Android Market 和 Google Talk 均为 Google Inc. 的商标。
Google、Google 标志和 Google 地图均为 Google, Inc. 的商标。
TeleAtlas® Map Data © 2010。Street View Images © 2010 Google。
Microsoft、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint、Word、Windows、Windows Vista 和 Windows XP 均为微软在美国及/或其他国家的注册商标或商标。
Copyright 2010, Adobe Systems Incorporated 版权所有，并保留一切权利。
蓝牙和蓝牙标志均为 Bluetooth SIG,Inc. 所拥有之商标。
Wi-Fi 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc.的注册商标。
microSD 为 SD Card Association 的商标。
Java、J2ME 和所有其他以 Java 为基础的商标均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国地区和其他国家的商标或注册商标。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。
宏达国际电子股份有限公司与宏达通讯有限公司（统称 HTC），HTC 保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取的系统中，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与 HTC 无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。

本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际界面不符。

对于本手册中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本手册而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不负赔偿责任。所有信息均依“原状”提供，不提供任何担保且可能随时更改，恕不事先通知。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，HTC 与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

适当接地安装的安全预防措施

警告：连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线具备设备接地导线和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源适配器的安全预防措施

- **使用正确的电源**

  本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者 HTC 指定的电池、外部电源。

  因使用未经 HTC 授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，HTC 将不承担责任。

- **小心处置电池**

  本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。

警告：不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，或产品所提供的参考手册，将用过的电池交到回收站或正确弃置。

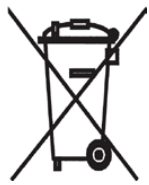

- **请格外小心**
  - 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
  - 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
  - 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
  - 如误吞电池，请立刻就医。
  - 电池漏液时：
    - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。
    - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
    - 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过度潮湿或温度过高的环境。勿将本产品和其电池长时

间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力

警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求关闭产品时关闭电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所）。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底

舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢骨）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。

如果您使用任何其他的个人医疗设备，请洽询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。

如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话的电源。

助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以洽询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。和使用其他的移动无线电传输设备一

样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及SAR值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

一般预防措施

- **避免对设备造成挤压情况**

  请勿在设备上放置重物或是用力挤压设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，也请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

- **长时间使用后的设备变热现象**

  当设备使用过长时间后，例如长时间通话、电池充电、或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并

不是装置本身有故障，请勿担心。

- **留意维修标示**

  除非使用或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

- **损坏时需要的维修服务**

  如遇下列状况，请将产品从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

  - 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
  - 产品被水淋湿或落入水中。
  - 产品摔落或损坏。
  - 有明显的过热迹象。
  - 依照使用指示来操作，但产品仍无法正常使用。

- **避免过热区域**

  本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

- **避免潮湿地区**

  切勿在潮湿地区使用本产品。

- **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**

  当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

  注意：在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

  千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

  切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

  请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

  本产品仅能搭配经认可的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

  在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

  清洁前先将产品从电源插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- **针对心律调节器**

心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少5厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。

如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

目录

手机简介

手机部位 1
- 正面示意图 1
- 顶部示意图 1
- 左侧示意图 2
- 右侧示意图 2
- 背面示意图 2
- 底部示意图 3

安装和准备 3
- 打开电池槽盖 3
- 安装电池 3
- 取出电池 3
- 打开底盖 4
- 安装SIM卡 4
- 取出SIM卡 4
- 安装microSD卡 4
- 取出microSD卡 5

为电池充电 5
- 电池充电 5

使用手机基本功能

开机和关机 6
- 首次打开手机 6
- 设备锁定/解锁 6
- 主屏幕 6
- 使用缩略视图 6
- 系统提示栏 7
- 设定日期和时间 7
- 禁用无线功能 7
- 关闭当前移动网络 8

调节音量 8

输入文本 8
- 切换输入方式 8
- 改变键盘类型 9
- 使用拼音输入法 9
- 使用笔划输入法 10
- 使用手写输入法 10

编辑文本 10
- 选取文字 10
- 复制并粘贴文字 11

图标说明 11

使用应用程序 13
- 打开应用程序 13
- 关闭应用程序 13

设定主屏幕 13
- 改变主页小插件的位置 13
- 更改壁纸 13

恢复出厂设置 14
- 执行恢复出厂设置 14

个性化设置

利用场景将手机个性化 15
- 使用预设场景 15
- 新建场景 15
- 删除场景 15

利用小插件将主屏幕个性化 16
- 新增小插件 16
- 编辑小插件 16
- 删除小插件 16
- 在主屏幕上新增应用程序图标

和快捷方式 17
将手机铃声个性化 17
选择预设的音效集 17
建立音效集 18
删除音效集 18

通信
通话 19
拨打电话 19
接听电话 19
拒接电话 19
拨打国际长途 20
利用智能拨号拨打电话 20
利用通讯录拨打电话 20
从通话记录拨打电话 20
呼叫转移 21
呼叫限制 21
切换网络模式 21
信息 21
发送文本消息 21
发送多媒体彩信 22
添加POP3/IMAP电子邮件账户 22
发送电子邮件 23
查看信息 23

连接与同步
使用蓝牙无线功能 24
开启蓝牙无线功能 24
搜索并对接蓝牙设备 24
通过蓝牙无线功能发送数据 24
通过蓝牙无线功能接收数据 25
使用无线局域网 26
启动无线局域网功能 26
连接无线网络 26
无线局域网状态查询 26
通过USB连接 26
磁盘驱动器模式 26
同步模式 27
Internet共享模式 27
仅充电模式 27
更改USB连接模式 27
同步 28
安装同步软件 28
使用同步软件 28
同步Exchange ActiveSync内容 28
添加Exchange ActiveSync帐户 29

多媒体
照相与摄像 30
取景器界面 30
打开和关闭相机 30
缩放 30
自动对焦指示器 30
拍摄模式 31
拍摄动作 31
变更拍摄设置 31
浏览已拍摄的照片或视频 31
音乐 32
打开音乐 32
播放本地音乐 32

创建一个新的播放列表 32
图片 33
浏览图片 33
视频 33

管理工具
联系人 35
新建手机联系人 35
导入SIM卡联系人 35
链接联系人 36
中断联系人链接 36
创建群组 37
分组联系人 37
搜索联系人 37
通过vCard发送联系人信息 38
日历 38
创建活动 38
为活动设置提醒 39
查看活动情况 39
删除活动 39
通过vCalendar发送约会 39
基本设定 40
更改屏幕亮度 40
更改屏幕待机时间 40
禁止屏幕自动转屏 40
校准屏幕 40
更改铃声 40
开启屏幕触碰声音 41
设定通知音 41
充电时不关闭屏幕 41
语言设定 41
更改手机界面语言 41
安全设定 41
启用SIM卡PIN码保护 41
启用图案锁屏 42
更改屏幕锁定 42
关闭屏幕锁定 42
内存管理 42
查看手机可用内存 42
查看存储卡可用内存 43
清除程序的缓存和数据 43
卸载第三方应用程序 43
释放更多内存空间 43

更多程序
录音机 44
录制声音 44
播放录音 44
计算器 44
切换成科学型计算器 44
FM收音机 45
打开FM收音机 45
搜索广播频道 45
关闭FM收音机 45
闹钟 45
开启闹钟 45
关闭闹钟 46
删除闹钟 46
互联网 46
开启互联网 46
打开网页 46

浏览网页 47
开启新的浏览器窗口 47
设定首页 47
天气 47
查看天气 47
Quickoffice 48
浏览文档 48
文件管理器 48
打开文件管理器 48
新建文件夹 49
复制文件 49
名片全能王 49
拍摄名片 49
传输数据 50
使用手电筒 51
PDF 浏览器 51

故障排除

附录
规格表 55
声明 56
索引 59

手机简介

手机部位

正面示意图

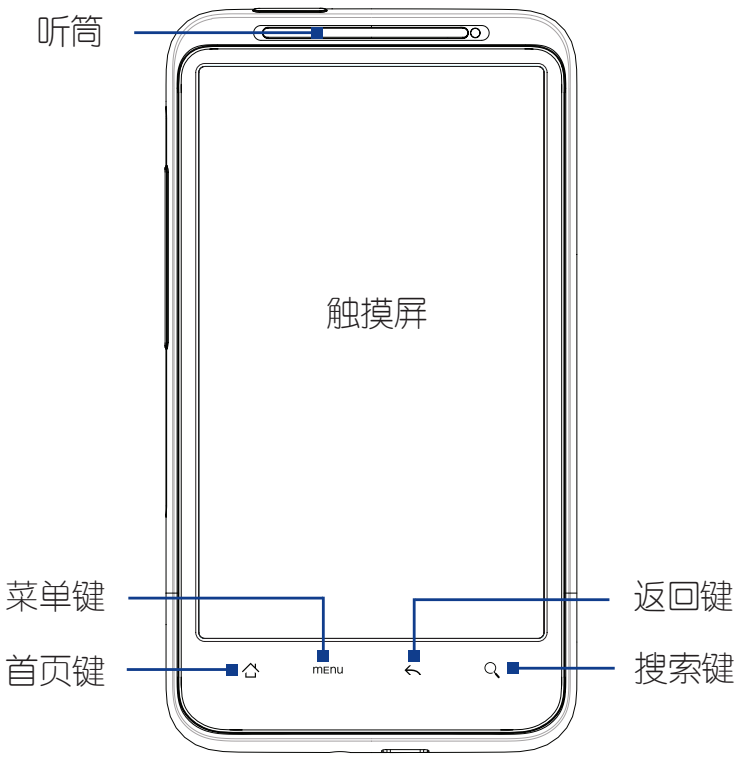

顶部示意图



左侧示意图

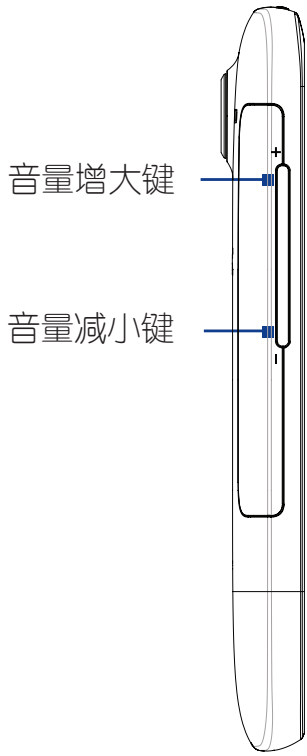

右侧示意图



背面示意图

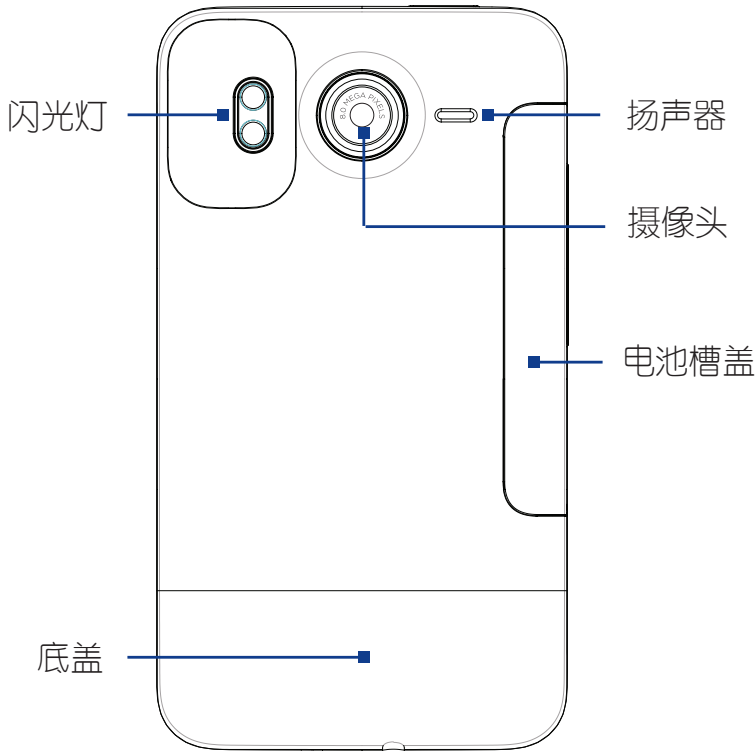

底部示意图

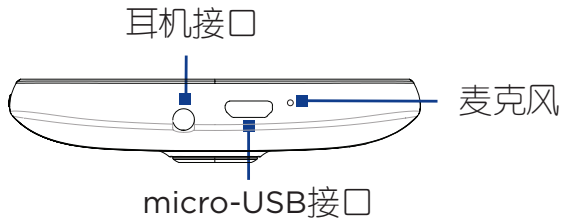

安装和准备

打开电池槽盖

1. 确认设备电源已关闭。
2. 握住设备并让其屏幕朝下。
3. 从设备侧面的小开口处打开电池槽盖。

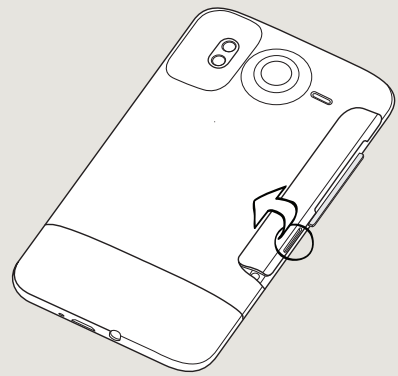

安装电池

1. 打开电池槽盖。
2. 将电池插入电池槽（电池的金属触点端朝内），然后将其推入直至到位。

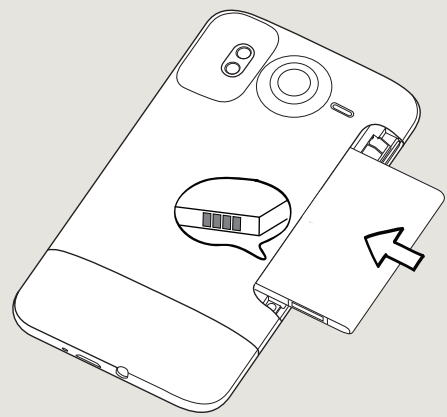

取出电池

1. 确认设备电源已关闭，握住设备并让其屏幕朝下。
2. 打开电池槽盖，从电池槽中将电池取出。

打开底盖

1．确认设备电源已关闭。
2．握住设备并让其屏幕向下。
3．用大拇指如右图所示向上推，打开底盖。

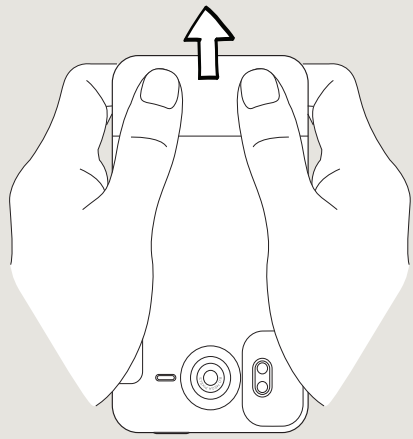

安装SIM卡

1． 确认设备电源已关闭，取下设备底盖。
2． 找到SIM卡槽的位置，将SIM卡金属触点部分朝下，注意截角的方向，不要放反。
3．将SIM卡完全推入插槽。

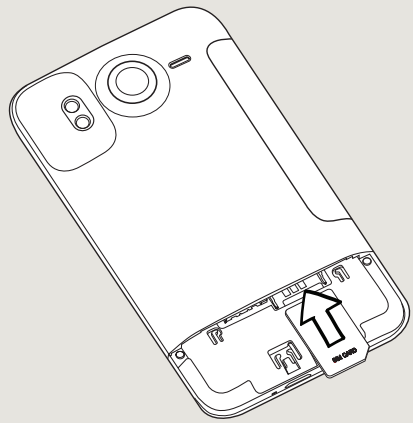

取出SIM卡

1．确认设备电源已关闭，取下设备底盖。
2．将SIM卡从卡槽中滑出。

安装microSD卡

1． 确认设备电源已关闭，取下设备底盖。
2． 将microSD卡金属部分朝下插入插槽，直到卡入定位。

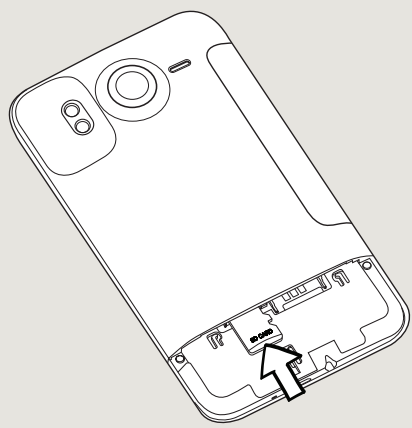

取出microSD卡

1．从**主屏幕**，点击 ，然后点击**设置**。

2．滚动屏幕，然后点击**存储卡和手机存储**。

3．点击**卸载存储卡**。

4．轻按microSD卡，使其从插槽中弹出。

5．取出microSD卡。

为电池充电

随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。有些电池在充/放电数次后才能发挥最佳效能。

电池充电

1．将USB数据线的micro-USB接头连接到设备的micro-USB接口中。

2．将USB数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。

3．将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

注意：

- **使用电源适配器充电时，勿将电池从设备中取出。**
- **为了安全起见，电池过热时充电将会停止。**

使用手机基本功能

开机和关机

首次打开手机

1．按住**电源键**直到您感觉设备开始振动。

2．遵循屏幕上的指示进行基本设置。

如欲关机，请先解锁设备，然后长按**电源键**直至弹出**电源选项**菜单，点击**关机**，再点**确定**。

设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

锁定设备：短按**电源键**。

解锁设备：按住屏幕解锁栏目，向下拖动即解锁。

主屏幕

主屏幕为扩展屏幕，可通过在屏幕上左右滑动来显示不同的界面。

注意：您最多可以使用7个主屏幕界面。点击**首页键**可返回首页界面。

使用缩略视图

若要直接跳到想要的主屏幕界面，请用两指在主屏幕上缩放，即可将7个主屏幕界面显示为缩略视图，直接点击想要的界面即可进入该界

面。

提示：在首页界面上，点击**首页键**可显示缩略视图。

系统提示栏

系统提示栏显示最近开启的应用程序，点击图标可快速切换到对应的应用程序。此外，系统提示栏还会显示系统当前的通知（如未读短信、未接电话等）。

打开提示栏的方法：用手指按住屏幕顶端的状态栏，拽住弹出的下拉框向下拖动，即可打开提示栏。

设定日期和时间

1．从**主屏幕**，点击 → **设置**→**日期和时间**。

2．设置日期和时间。

提示：

- 如需手动设置本地时间、日期和时区，请先取消**自动**。
- 可设置需要的时间格式等。

禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。

如欲禁用无线功能：

1．长按**电源键**。

2．在**电源选项**菜单中选择**飞行模式**。

如欲重新启用无线功能，长按**电源键**，在**电源选项**菜单中点击**飞行模式**

即可关闭飞行模式。

关闭当前移动网络

1．从**主屏幕**，点击 →**设置**→**无线和网络**。

2．取消勾选**移动网络**。

如欲重新启用移动网络，重复上述操作，勾选**移动网络**。

调节音量

如欲调节系统音量：

- 按手机左侧的**音量键**。
- 从**主屏幕**，点击 →**设置**→**声音**，在**常规**选项卡，点击**音量**，设定铃声、闹钟、媒体和通知的音量。

  在**声音设置**菜单下还可设置来电、通知等声音。

输入文本

点击应用程序的文本框，系统将自动调出内置的输入法。

切换输入方式

点击键盘中的输入法图标，比如 英、拼、笔、写（依当前输入法不同而不同），在**国际键盘**切换列表中，选择需切换到的输入法。

提示：

- 在**国际键盘**切换列表中，点击**设置→国际键盘**，勾选要添加到切换列表中的输入法。
- 点击 12# 切换至数字和符号输入后，点击 返回 回到当前手写，拼音或笔划输入法，或点击 ABC 可返回当前英文输入法。

改变键盘类型

- 点击键盘中的 图标切换键盘类型；
- 长按 （英文和拼音输入法下）或 （手写和笔划输入法下）打开 Touch Input **设置**，点击**键盘类型**，选择所需的键盘；
- 从**主屏幕**，点击 **→设置→语言和键盘→**Touch Input**→键盘类型**，选择所需的键盘。

提示：在输入文本时将设备转向成横屏，键盘将自动切换为横向的**全键盘**。

使用拼音输入法

1. 切换输入法为拼音输入法（ 拼 ）。
2. 进行拼音输入。
3. 若在手机键盘中，可浏览拼音列表选择所需拼音组合。如果没有看到您想要的拼音组合，点击 或 查看更多。
4. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没看到您想要的汉字，点击 查看更多。

示例：在手机键盘中输入“好”，点击h(ghi)→a(abc)→o(mno)，再点击拼音组合hao(Hao)，并在候选字列表中点击 好。

提示：手机支持简拼输入，在**手机键盘**中，输入拼音后，若出现 简拼 图标，点击图标可显示简拼候选词组列表。

使用笔划输入法

1．切换输入法为笔划输入法（笔）。
2．根据要输入汉字的标准笔划顺序点击相应的笔划键。
3．浏览候选字列表，选择所需汉字。

示例：输入“你”，点击 丿 → 丨 → 丿，并在候选字列表中点击 你。

使用手写输入法

1．切换输入法为手写输入法（写）。
2．在屏幕的书写区书写各个字符。
3．浏览候选字列表，选择所需字符。

提示：

- 点击 可切换为大屏幕书写，点击 可返回到小屏幕书写。
- 点击 综、abc、123 可调出输入法选项列表，选择**中英文数字混合输入、英文连续输入、数字连续输入**。

编辑文本

选取文字

1．长按包含了要选取文字的文字栏位，直到出现放大镜。(如图一)
2．移动手指，将光标移动到需要选取的文字前。手指离开屏幕，文字选取框随即开启。（如图二）
3．可进行以下操作选取文字。（如图三）

- 点击**选择文本**，拖动光标选择文字，选择后的文字会反白。
- 点击**全选**，选择文字栏内的所有内容，

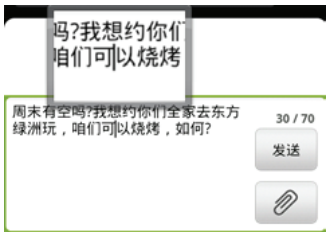

（图一）

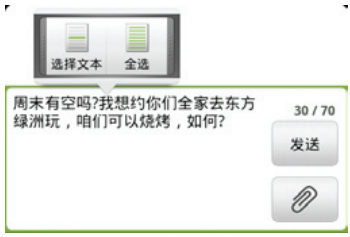

（图二）

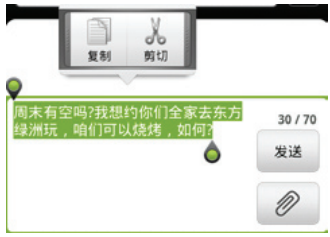

（图三）

复制并粘贴文字

1. 选择了需要复制的文字之后，点击**复制**或**剪切**。
2. 选取的文字就会复制到剪贴板中。
3. 在同一个或者其他的应用程序中，手指按住需要粘贴文字的栏位，直到出现放大镜。
4. 移动手指，将光标移动到需要粘贴文字的地方，手指离开屏幕，文字选取框随即开启。
5. 点击**粘贴**。

图标说明

图标	功能
	电池正在充电
	电池电量低
	电池电量非常低
	GPRS已连接
	正在使用GPRS
	EDGE已连接
	正在使用EDGE
	3G已连接

图标	功能
	正在使用3G
	未接来电
	免提已打开
	正在进行语音呼叫
	已启用呼叫转移
	新邮件
	新信息
	USB已连接
	有线耳机已连接
	有线麦克风耳机已连接
	蓝牙开启
	已设定闹钟
	未安装SIM卡
	未安装存储卡
	振动模式
	静音模式
	飞行模式
	信号强度
	发现可用的WLAN网络
	已连接到WLAN网络
	无网络
	正在播放音乐

使用应用程序

打开应用程序

- 滑动**主屏幕**，选择应用程序图标。
- 从**主屏幕**，点击 进入**全部应用程序**执行更多操作。

关闭应用程序

点击**返回键**，关闭程序（保存页面操作）。

设定主屏幕

主屏幕显示了程序的图标（程序快捷方式和系统设定的入口）。

改变主页小插件的位置

- 长按想要移动的小插件，直至该小插件图标外出现方框状态，拖拽图标至您希望的位置。
- 把图标拖拽到

处，删除该小插件。

注意：图标只能拖拽到背景为高亮显示的区域。

更改壁纸

1. 在**主屏幕**，点击**菜单键→壁纸**。
2. 选择壁纸来源，进入HTC **壁纸**，**动态壁纸**和**相册**。
3. 通过在屏幕上左右滑动手指来选择壁纸，点击**预览**浏览壁纸效果，然后点击**应用**更换壁纸。

恢复出厂设置

警告：恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，即删除系统、应用程序数据及设置，还包括下载的应用程序。

执行恢复出厂设置

1．从**主屏幕**，点击 。

2．点击**设置**→**存储卡和手机存储**→**恢复出厂设置**→**恢复出厂设置**→**全部清空**。手机重启后，所有数据被清除。

注意：

- 当前系统软件和绑定的应用程序不会因此操作而被删除。
- 存储卡中的文件，例如音乐或照片等，不会因此操作而被删除。

个性化设置

利用场景将手机个性化

您可以利用场景展现不同的个性。场景是个性化的主屏幕配置，可让您快速运用到手机。通过切换不同的主题，可以在适合工作、假日或娱乐用途的手机间转换。

使用预设场景

手机提供多种预设场景，适用于工作、娱乐、旅游或社交生活等。每种场景都设定了风格各异的桌面及一系列的小工具。

1. 从**主屏幕**，点击 →**场景**。
2. 通过手指在屏幕上左右滑动来选择场景。
3. 点击**应用**。

新建场景

1. **从主屏幕，点击** **→场景。**
2. **点击菜单键→新建**，输入场景名称，点击**完成**。
3. 根据个人喜好或需求新增小插件和其他元素，排列主屏幕的配置，更换壁纸或皮肤，所有变更会自动存储到新建主题中。

删除场景

1. 从**主屏幕，点击** **→场景。**
2. 通过手指在屏幕上左右滑动来选择需要删除的场景。
3. 点击**菜单键→删除**。

利用小插件将主屏幕个性化

小插件工具可让您从主屏幕直接浏览重要信息和媒体内容。除了手机屏幕上已经添加的小插件，您还可以从可用的小插件选项中新增其他项目。

新增小插件

1. 在**主屏幕**上预留出放置小插件的位置。
2. 从**主屏幕**，点击 →**小插件**。
3. 点击您需要添加的小插件。
4. 手指从右至左在屏幕上滑动可翻看小插件的不同样式。点击**选择**选取您所喜欢的样式。

提示：从**添加小插件**列表，点击**设置**，可以将WLAN、蓝牙、移动网络等设置小插件新增到主屏幕上。

编辑小插件

可以从主屏幕编辑某些小插件的基本设定，例如时间小插件。

1. 长按主屏幕上的小插件，手机开始振动，且小插件周围会出现有颜色的边框。（此时手指不要移开）
2. 将小插件拖动到**编辑**按钮（当此按钮为激活状态），直到小插件变成绿色后才松开手指。
3. 重新设定小插件。

删除小插件

1. 长按主屏幕上的小插件，手机开始振动，且小插件周围会出现有颜色的边框。（此时手指不要移开）

2. 将小插件拖动到**删除**按钮处，直到小插件变成红色后才松开手指，小插件即被删除。

在主屏幕上新增应用程序图标和快捷方式

1. 在主屏幕上找出可放置应用程序图标和快捷方式的空间，移到该位置。
2. 从**主屏幕**，点击 然后可进行以下操作：
   - 若要新增应用程序图标，选择**应用程序**，从**添加应用程序快捷方式**清单中点击需要添加的程序。
   - 若要新增快捷方式，选择**快捷方式**，从**添加快捷方式**清单中点击需要添加的快捷方式。

提示：如需在主屏幕上新增应用程序图标，您开可以从**主屏幕**，点击 ，长按应用程序图标，然后拖拽图标到主屏幕的空白区域，然后松开手指。

将手机铃声个性化

您可以选择、建立及下载音效集（由不同的铃声、通知音和闹钟组合而成），还可通过变更铃声、通知音和闹钟让手机声音个性化。

选择预设的音效集

1. 从**主屏幕**，**点击** **→声音设置**。
2. 在**音效集**界面上，点击一个音效集。
3. 点击 ，可试听该音效集指定的铃声、闹钟、通知、信息、电子邮件和日历的示范音。
4. 点击**应用**可套用此音效集。

建立音效集

1．从**主屏幕**，点击 →**声音设置**。

2．在**音效集**界面上，点击**新音效集**。

3．输入新音效集的名称后，点击完成。新建立的音效集会增加到音效集清单中，当前的铃声、闹钟、通知、信息、电子邮件和日历的音效会自动定义到此音效集中。

注意：手机会自动将变更更新到当前所运用的音效集中，因此，在变更铃声、闹钟、通知之前，务必选择正确的音效集。

删除音效集

1．从**主屏幕**，点击 →**声音设置**。

2．在**音效集**界面上，点击**菜单键**，然后点击**删除**。

3．点击需要删除的音效集。

4．点击**删除**。

注意：只能删除自定义增加的音效集，无法删除系统预设的音效集。

通信

通话

学会使用本机的通话功能。

拨打电话

1．从**主屏幕**，点击**电话**。
2．输入名称或号码。
3．点击**呼叫**。
4．如欲结束通话，点击**结束通话**。

接听电话

1．在来电屏幕上点击**接听**。（设备锁定的状态下，向下拖动显示来电者名称或号码的状态栏接听来电。）
2．如欲结束通话，点击**结束通话**。

提示：若要将当前来电铃声关闭即静音，且不拒接当前来电，请执行以下操作之一：

- 按**电源键**。
- 按手机左侧**音量键**。
- 将手机正面朝下放在平稳的表面上。若手机正面已朝下，则当有后续来电时仍会响铃。

拒接电话

来电时，点击**拒绝**拒接当前来电。（设备锁定的状态下，向上拖动显示来电者名称或号码的状态栏拒绝来电。）

注意：当拒接电话时，呼叫方会听到忙线提示。

拨打国际长途

1．从**主屏幕**，点击**电话**。

2．长按 0+ ，插入“+”号（该项代替国际接入字）。

3．点击数字键，可输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**呼叫**拨号。

4．如欲结束通话，点击**结束通话**。

利用智能拨号拨打电话

1．从**主屏幕**，点击**电话**。

2．在**输入名称或号码**界面按下列方式进行联系人查询：

- 点击数字键，输入要拨打的号码，在输入的同时，列表中即可显示与之相匹配的联系人或号码。
- 输入联系人姓名的拼音或字母。例如“李四”，依次在键盘上输入5474（lisi），列表中即可显示此联系人。

利用通讯录拨打电话

1．从**主屏幕**，点击 **→联系人**。

2．滚动选择联系人并点击联系人名字。

注意：如欲查找联系人，点击**搜索键**，在**搜索联系人**框中输入联系人姓名关键字。

3．点击要拨打的电话号码（如手机、住宅电话等）。

从通话记录拨打电话

1．从**主屏幕**，点击**电话**，然后点击**菜单键→通话记录**。

2．滚动选择通话记录条目。

3．点击要拨打的号码。

提示：

在**通话记录**界面下，点击**菜单键→查看**，可通过选择不同类型的通话记录来筛选电话号码，例如已接来电或未接来电。

呼叫转移

1．从**主屏幕**，点击 →**设置**。

2．点击**呼叫→呼叫转移**。

3．选择呼叫转移选项，并输入要转移到的号码。

4．点击**启用**。

呼叫限制

1．从**主屏幕**，点击 →**设置**。

2．点击**呼叫→呼叫限制设置**。

3．选择要限制的通话类型，例如，国际长途呼出、漫游时来电等。

4．输入呼叫限制密码，点击**确定**。

切换网络模式

1．从**主屏幕**，点击 →**设置**。

2．点击**无线和网络→移动网络设置→网络模式**。

3．选择首选网络模式：**仅** WCDMA、**仅** GSM、GSM / WCDMA **自动**。

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”。

发送文本消息

1．从**主屏幕**，点击 →**信息**。

2. 点击**新建信息**。
3. 输入收件人姓名或号码。或点击 搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击**确定**。
4. 点击文本框，并输入信息文字。
5. 点击 发送 可发送信息。

发送多媒体彩信

1. 从**主屏幕**，点击 →**信息**。
2. 点击**新建信息**。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击 搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击**确定**。
4. 点击**菜单键→添加主题**，在**主题**栏输入主题内容。
5. 点击文本框，并输入信息文字。
6. 点击**菜单键→附加**，选择插入图片、音频、视频等。
7. 点击 发送 可发送彩信。

添加POP3/IMAP电子邮件账户

1. 从**主屏幕**，点击 →**邮件**。
2. 选择**其他**（POP3/IMAP），点击进入。
3. 输入**电子邮件地址**及**密码**，点击**下一步**。
4. 选择**协议**类型，设置接收服务器，填写**电子邮件地址**、**用户名**、**密码**等信息，点击**下一步**。
5. 设置发送服务器，填写**用户名**、**密码**、SMTP**服务器**等信息，点击**下一步**。
6. 输入**帐户名称**与**您的姓名**，点击**结束设置**。

注意：进行电子邮件账户设置，需要网络连接。因此，请预先在**设置**中开启WLAN或者**移动网络**。

提示：

- 添加更多邮件帐户，点击**菜单键→更多→新建帐户**。
- 新建邮件账户时选择**手动设置**，手动设置邮件接收和发送服务器信息。
- 请咨询相应邮件服务提供商获取详细帐户设置参数。
- 如需删除邮件账户，点击**菜单键→更多→设置→删除账户**。

发送电子邮件

1. 从**主屏幕**，点击 **→邮件**。
2. 点击**编写邮件**，或者点击**菜单键→新建**。
3. 在**收件人**栏中输入收件人地址，或点击 搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击**确定**。

注意：点击**菜单键→显示抄送/密件抄送**，添加抄送和密送地址栏。

4. 点击**主题**栏，输入邮件主题。
5. 点击邮件正文区域，输入邮件文字。
6. 如欲添加附件，点击**菜单键→添加附件**，按照附件类型选择附件。
7. 点击**发送**可发送邮件。

查看信息

屏幕顶端的状态栏会通知系统的当前事件信息。当有新的电子邮件或信息时，会在状态栏提示。

如欲查看信息：

- 从**主屏幕**，点击 **→信息**或**邮件**进行查看。
- 用手指按住屏幕的状态栏，往下拖动展开，再点击查看当前通知提示页面下的消息。
- 从主屏幕滑动到信息或邮件界面下查看信息或邮件。

连接与同步

使用蓝牙无线功能

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其他障碍物可能会妨碍或影响蓝牙无线连接。

开启蓝牙无线功能

1．从**主屏幕**，点击**菜单键→设置→无线和网络**。
2．勾选**蓝牙**复选框，即打开蓝牙。
3．点击**蓝牙设置**选项，点击**扫描蓝牙设备**（点击**菜单键→扫描设备**，可再次扫描）。
4．如欲允许其他设备搜索到并连接到本手机上，勾选**可发现**的复选框。该功能启用后，本手机的蓝牙可被其他蓝牙设备发现。

搜索并对接蓝牙设备

1．从**主屏幕**，点击**菜单键→设置→无线和网络**。
2．勾选**蓝牙**复选框，打开蓝牙，点击**蓝牙设置**选项，点击**扫描蓝牙设备**。
3．手机会搜索并显示蓝牙设备列表。
4．选择要配对的蓝牙设备，然后输入蓝牙PIN码进行配对，并点击**确定**。

注意：为使蓝牙设备或车载套件与其对接，两个设备必须使用相同的密码。蓝牙设备可能会使用固定的密码，如0000或1234等，或从其说明书中查找密码。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

通过蓝牙无线功能发送数据

您还可通过蓝牙无线功能传送音乐、录音、视频、日历活动、联系人等。根据您所需发送的项目类型，进行以下操作。

拍摄的照片或视频	在照片或视频拍摄完成后，点击 → **蓝牙**。
图片	1. 从**主屏幕**，点击 → **相册**。 2. 打开一个相册，点击 → **蓝牙**。 3. 勾选您要发送的单个或多个项目，点击**下一页**。 4. 如果出现蓝牙开启提示，点击**开启**。 5. 选择已配对的蓝牙设备或点击**扫描蓝牙设备**，从蓝牙设备搜索列表中选择一个设备进行配对并发送文件。
联系人	1. 在**全部**联系人标签上，按住联系人，从弹出菜单中点击**以vCard 发送联系人**。 2. 点击 ，从显示的清单中选择**蓝牙**。 
日历活动	在日程、天视图或周视图中，按住活动，然后点击**共享→蓝牙**。
音乐	开启音乐应用程序，在正在播放界面下，点击**菜单键→共享→蓝牙**。
录音	开启录音机程序，在**录音机**界面下，在语音文件录制完成后，点击 → **蓝牙**。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 开启蓝牙无线功能并将蓝牙设置为**可发现**。
2. 当屏幕状态栏出现蓝牙授权请求时，点击**接受**。打开系统提示栏，点击蓝牙传送通知，点击**接受**接收文件。

3．文件接收完成后，屏幕会显示通知。若要立即查看文件，可打开系统提示栏，点击相关的通知。

使用无线局域网

启动无线局域网功能

1．从**主屏幕**，点击 **→设置→无线和网络**。

2．勾选WLAN。

连接无线网络

1．从**主屏幕**，点击 **→设置**。

2．点击**无线和网络→WLAN设置**。

3．勾选WLAN，设备会搜索并显示可用的无线局域网络。

4．点击选择一个无线局网络。

注意：如需验证过程，请咨询网络管理员来获取验证方式。

无线局域网状态查询

通过以下方式可以查看当前无线网络状态：

- 状态栏显示 图标，表示附近有可用的无线网络。
- 当设备已经连接到无线网络，在屏幕的状态栏中会显示 图标。

通过USB连接

磁盘驱动器模式

1．使用USB数据线连接设备到计算机。

2．当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击**磁盘驱动器→完成**。

3．此时手机的存储卡将会映射为计算机的一个可移动磁盘，可以方便地在计算机与可移动磁盘之间快速地存取数据。

4．完成后，断开USB数据线即可。

注意：

- **使用此功能前请先插入存储卡。**
- **第一次连接前，请先在计算机上安装驱动程序。**

同步模式

1．使用USB数据线连接设备到计算机。

2．当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击HTC Sync→**完成**。

3．运行计算机端的同步软件，将手机与计算机进行数据同步。

注意：第一次连接前，请先在计算机上安装驱动程序和同步软件。

Internet共享模式

1．使用USB数据线连接设备到计算机。

2．当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击Internet **共享**→**完成**。

3．此时计算机可以通过共享手机的移动网络上网。

仅充电模式

1．使用USB数据线连接设备到计算机。

2．当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击**仅充电**→**完成**。

3．此时通过USB为手机充电。

更改USB连接模式

1．从**主屏幕**，点击 →**设置**→**连接至** PC。

2．点击**默认连接方式**，选择连接方式，点击**完成**。

3．勾选**询问我**，则每次连接手机到计算机时，手机屏幕都会提示选择连接方式。

同步

同步软件可用于在计算机与手机之间同步Outlook联系人和日历或Outlook Express联系人。还可用于在手机上安装第三方Android应用程序，并可将手机拍摄的照片或视频传输到电脑上。

安装同步软件

安装前请先确认以下步骤：

- 若要通过计算机同步联系人或日历，请确认计算机的Outlook版本为Outlook 2003/2007、Outlook Express或者更高版本。
- 启用USB调试模式，从主屏幕点击**菜单键→设置→应用程序→开发**，勾选USB**调试**。

1．请先从HTC网站http://www.htc.com/support下载适用于本机型的同步软件安装包（HTC Sync）。

2．运行同步软件安装包，按照屏幕提示进行安装。

提示：请定期访问HTC网站，以查看并下载最新的 HTC Sync**软件**。

使用同步软件

1．运行计算机端的HTC Sync。

2．通过USB数据线连接手机到计算机。

3．当手机屏幕提示选择USB**连接方式**时，点击HTC Sync→**完成**。

4．待HTC Sync识别手机后，根据提示进行设置并开始同步。

欲了解关于同步数据的详细内容，请参照HTC Sync帮助。（点击HTC Sync窗口右上角的**帮助**下拉菜单，再点击**帮助**查看详细说明。）

同步Exchange ActiveSync内容

通过手机端的Exchange ActiveSync与企业端的Exchange Server进

行同步。

添加Exchange ActiveSync**帐户**

1．从**主屏幕**，点击 →**邮件**。

2．如果已经添加了邮件帐户，点击**菜单键→更多→新建帐户**。

3．在**选择邮件提供商**界面上，选择Microsoft Exchange ActiveSync。

4．输入Exchange ActiveSync**邮件地址**和**密码**，点击**下一步**。

5．选择要同步的数据以及更新频率，点击**下一步**。

6．输入**帐户名称**。

7．点击**结束设置**完成设置。

注意：

- **要进行同步，需要有**Exchange Server**服务支持，详细情况请咨询您的网络管理员。**
- **只能在设备上设定一个**Exchange ActiveSync**帐户。**

多媒体

照相与摄像

通过设备自带的相机功能，拍摄照片和带声音的视频片段。

注意：使用相机功能前，请确认已经插入存储卡。

取景器界面

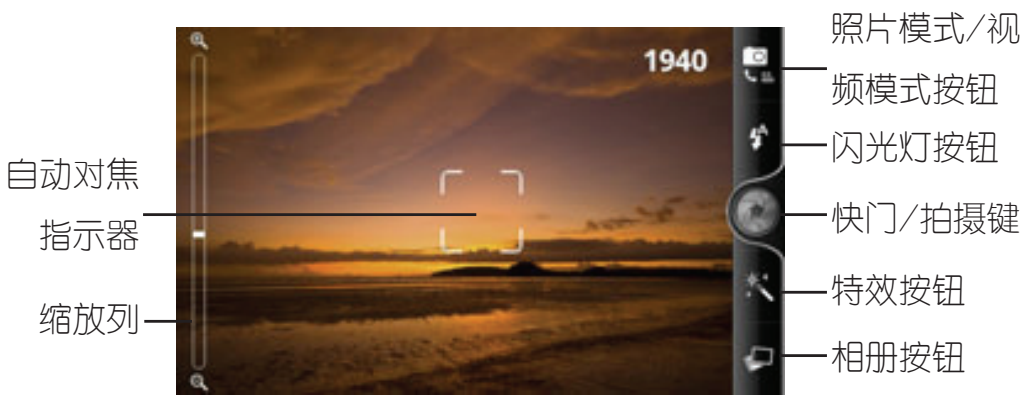

打开和关闭相机

- 从**主屏幕**，点击 →**相机**，此时进入到相机的取景画面。
- 点击**返回键**，退出相机程序。

缩放

在拍摄前，您可以通过调节屏幕上的缩放列对拍摄对象进行放大或缩小。进行下列操作进行缩放：

- 手指在缩放列上滑动，可进行逐步放大或缩小。
- 点击 可直接缩到最小，或者点击 直接放到最大。

自动对焦指示器

当您将相机对准需拍摄物体或位置时，取景画面会显示自动对焦指示器。也可点击屏幕，激活自动对焦指示器。

拍摄模式

设备中内置了**照片**和**视频**两种模式。默认的拍摄模式为**照片**。

- 点击**照片模式**按钮切换到**视频模式**进行摄像。

提示：

您可从主屏幕，点击 → **摄像机**直接进入视频模式。

- 点击**视频模式**按钮切换到**照片模式**进行进行拍照。

拍摄动作

在**照片**模式下，点击 拍摄照片。

在**视频**模式下，点击 拍摄视频，再次按下则停止拍摄。

变更拍摄设置

进入**照片**或**视频**模式后，点击**菜单键**进入**设置**界面。

- 在**照片**模式下，可对照片的白平衡、ISO、分辨率、图像调整（锐度、饱和度、对比度和曝光）等参数进行设置。也可设置自拍和面部识别等相机功能。
- 在**视频**模式下，可对视频白平衡、视频质量、图像调整（饱和度、对比度和曝光）等参数进行设置。也可设置与音频一起录制等功能。

浏览已拍摄的照片或视频

进入**照片**或**视频**模式后，点击 浏览已经拍摄的照片或视频片段。

图标	功能
	打开相册列表
	返回照片模式

	返回视频模式
	通过邮件、信息、蓝牙或社交网络共享
	删除照片或视频
	播放视频
	设为壁纸、联系人图标或者 Footprint 图标

提示：点击**菜单键**→ ，以网格视图浏览照片和视频。

音乐

您可通过**音乐**程序来播放存储卡中的音乐文件。

打开音乐

从**主屏幕**，点击 →**音乐**。

播放本地音乐

1. 点击 →**音乐**，手机将自动扫描支持的存储卡中的音乐文件。
2. 点击**菜单键**，选择**音效增强器**、**共享**、**添加到播放列表**、**设为铃声**、**选择播放器**。
3. 点击**更多**，可开启/关闭随机播放，设置音乐为重复播放，也可以了解曲目的详情。

创建一个新的播放列表

1. 点击 进入音乐分类→**播放列表**。
2. 点击**添加播放列表**。
3. 输入播放列表名称。
4. 点击**添加歌曲到播放列表**或点击**菜单键**→**添加歌曲**。

5．选择音乐分类，勾选需要添加的歌曲，点击**添加**。

6．点击**保存**。

注意：

- 创建播放列表时，需输入播放列表名称。
- **播放列表**界面下点击**菜单键**，可以进行**全部随机播放**、**全部播放**等操作。

图片

通过相册，可以查看存储卡中的图片及拍摄的照片。

1．从**主屏幕**，点击 →**相册**。

2．手机自动扫描支持的存储卡中的文件。

3．选择需要打开的相册。点击**菜单键**，可以进行**设为**、**幻灯片**和**选择播放器**等操作。

4．点击想要浏览的图片。

提示：如需对所选图片进行编辑，点击屏幕激活工具栏，从中选择 ， 可对图片进行**裁剪**、**旋转**和**特效**处理。

浏览图片

可以通过多点触控功能放大或缩小相册中的图片。

视频

通过相册，可以查看存储卡中的视频。

1．从**主屏幕**，点击 →**相册**。

2．选择需打开的相册，点击要播放的视频，设备自动横屏播放。

3．点击 ，全屏播放。点击**返回键**返回。

提示：

- 播放视频时点击屏幕可激活或隐藏菜单。
- 您可从主屏幕，点击 →**视频**直接进入**所有视频**相册。

管理工具

联系人

联系人是与您联系的个人、商务的地址簿和相关的存储信息。
您可以通过设备新建联系人信息，可保存每个手机联系人的电话号码、电子邮件、工作地址、家庭地址以及生日等。

注意：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

新建手机联系人

1. 从**主屏幕**，点击 →**联系人**。
2. 在**全部**选项卡，点击**添加联系人**，设置**联系人类型**为**电话**，并在各项中输入联系人信息。

提示：若设置联系人类型为SIM，只需输入联系人**名称**和**电话号码**。

3. 点击**添加**，可为该联系人的各个信息项目增加更多的标签项。
4. 若要添加联系人照片，点击 ，点击**相册**进入相册选择图片或点击**相机**拍摄新图像。
5. 完成请点击**保存**。

提示：

- 您可以从通话记录中直接新建联系人，在**通话记录**选项卡，长按选中的未知号码，在弹出的菜单中点击**保存到联系人**。
- 如欲编辑联系人信息，点击该联系人条目，在选项栏下点击**编辑**或者点击**菜单键→编辑**。

导入SIM卡联系人

1. 从**主屏幕**，点击 →**联系人**。
2. 在**全部**选项卡，点击**菜单键→导入/导出→从SIM卡导入**。
3. 若您已设定了Exchange ActiveSync账户，需选择要导入的账户（即联系人类型）。
4. 请执行以下操作之一：
   - 勾选要导入的SIM卡联系人。
   - 若要导入全部的SIM卡联系人，点击**菜单键→全选**。
5. 点击**保存**。

链接联系人

如果您的手机和Exchange ActiveSync等账户存在相同的联系人条目，手机会尝试将这些联系人资料合并为同一条目。您也可以手动合并手机上重复出现的联系人，以免资料过多或造成混淆。

1. 从**主屏幕**，点击 →**联系人**。
2. 在**全部**选项卡，点击您想要合并其他联系人条目的联系人姓名。

提示：SIM卡联系人无法被合并。

3. 在联系人**详情**界面右上角，点击 或

（假如出现建议的链接），也可点击**菜单键→链接**。
4. 您可进行下列操作：
   - 在**建议链接**下，点击 将联系人链接。
   - 在**添加联系人**下，点击**所有联系人**选择要链接的联系人。
5. 点击**完成**。

提示：已链接的联系人，在**详情**界面的右上角会出现 图标。

中断联系人链接

1. 从**主屏幕**，点击 →**联系人**。

2．在**全部**选项卡，点击您想要中断其联系人链接的联系人姓名。

3．点击**详情**界面右上角的 ，或者点击**菜单键→链接**。

4．在**已链接联系人**下，点击要中断链接的联系人旁的 图标。

5．点击**完成**。

创建群组

1．从**主屏幕**，点击 **→联系人**。

2．点击**群组**选项卡**→添加群组**。

3．输入**组名**，点击**保存**。

提示：在添加群组时，可通过点击**将联系人添加到群组**来分组联系人。

分组联系人

对联系人进行分组。

1．从**主屏幕**，点击 **→联系人**。

2．在**全部**选项卡，点击需要分组的联系人，在联系人详情界面点击**编辑**或点击**菜单键→编辑**。

3．若已链接其他联系人，请先选择要编辑的联系人。

4．点击**群组**栏，选择相应的分类，点击**确定**。

提示：SIM卡联系人无法被分组。

5．点击**保存**。

提示：您还可以从**主屏幕**点击 **→联系人**，点击**群组**选项卡，选择需要添加联系人的群组，例如**好友**，**点击将联系人添加到群组**，勾选所有需要添加到此群组中的联系人，点击**保存**。

搜索联系人

1．从**主屏幕**，点击 **→联系人**。

2. 点击**搜索键**，然后在**搜索联系人**框中输入联系人的姓名，直到您想要的联系人显示为止。

通过vCard发送联系人信息

vCard是一种应用于交换联系人信息的标准文件格式。

1. 从**主屏幕**，点击 → **联系人**，在**全部**选项卡，长按一个联系人。
2. 在弹出的菜单中，点击**以vCard 发送联系人**栏目，选择发送方式：**短信**、**彩信**、**邮件**、**蓝牙**。
3. 勾选要发送的联系人信息，点击**发送**通过选择的发送方式发送联系人卡信息。

日历

使用日历来创建活动。

创建活动

1. 从**主屏幕**，点击 → **日历**。
2. 点击**菜单键→新活动**，或点击月视图下的 。
3. 请选择要新增活动的日历：
   - 选择PC Sync，可建立Outlook日历活动，与计算机同步。
   - 选择Exchange(若已设定Exchange ActiveSync账户)，可建立Exchange ActiveSync日历活动。
4. 在**事件**栏中输入**事件名称**。
5. 进行以下设置：
   - 如特殊的事件，例如生日或者全天的活动，勾选**全天**。
   - 如活动是在某个时间段，选择**开始日期**和**结束日期**。
6. 输入**地点**、**描述**、**重复频率**等。
7. 点击**提醒**栏目，设置提醒时间或选择**无**。

8．完成请点击**保存**。

注意：

在**日历**页面，点击**菜单键**，切换**天**、**周**、**月**、**日程**视图。

为活动设置提醒

可以对每个活动（事件）开启提醒。

1．从**主屏幕**，点击 →**日历**。

2．点击**菜单键**→**日程**切换到日程视图。

3．点击要设置提醒的事件，进入事件详情。

4．若无提醒栏目，点击**菜单键**→**添加提醒**。

5．点击提醒栏目 ，在下拉列表中勾选提醒时间。

提示：也可通过点击**菜单键**→**编辑活动**为活动设置提醒。

查看活动情况

默认情况下，日历显示为月视图，也可以以**天**视图方式来显示。

- 在任何视图点击活动（事件）都可以查看详细的事件信息。
- 点击**菜单键**→**更多**→**设置**→**日历视图设置**，设置**开始**、**日视图**和**一周第一天**。

删除活动

1．从**主屏幕**，点击 →**日历**。

2．点击**菜单键**→**日程**切换到日程视图。

3．点击要删除的事件。

4．点击**菜单键**→**删除活动**。

5．点击**确定**。

通过vCalendar发送约会

vCalendar是一种交换日程表信息的标准文件格式。

长按要发送的日历活动，点击**共享**，通过**蓝牙**、**邮件**或**信息**发送一个包含详细约会信息的文件。

基本设定

更改屏幕亮度

1．从**主屏幕**，点击 → **设置**→**显示**。
2．点击**亮度**，取消勾选**自动亮度**后，滑动滑块调节合适的屏幕亮度。
3．点击**确定**。

更改屏幕待机时间

1．从**主屏幕**，点击 → **设置**→**显示**。
2．点击**屏幕待机**，选择一个时间参数，在无操作的情况下，超过设定时间，屏幕关闭。

提示：按**电源键**，快速关闭屏幕。

禁止屏幕自动转屏

1．从**主屏幕**，点击 → **设置**→**显示**。
2．取消勾选**自动旋转屏幕**。

校准屏幕

1．从**主屏幕**，点击 → **设置**→**显示**→G-Sensor **校准**。
2．请将设备放置在平直表面上，再点击**校准**。

更改铃声

1．从**主屏幕**，点击 → **设置**→**声音**→**手机铃声**。
2．选择铃声，点击**确定**。或者点击**新铃声**，手机会自动扫描存储卡里

的可支持的声音文件，选择铃声，点击**确定**。

提示：添加自定义铃声文件，将铃声文件放在存储卡里，使用音乐播放器进行播放时，点击**菜单键→设为铃声**。

开启屏幕触碰声音

1．从**主屏幕**，点击 → **设置→声音**。

2．在**反馈**栏，根据需要勾选项目。

设定通知音

1．从**主屏幕**，点击 → **设置→声音→通知音**。

2．选择通知音，点击**应用**。

充电时不关闭屏幕

1．从**主屏幕**，点击 → **设置→应用程序→开发**。

2．勾选**保持唤醒状态**。

语言设定

更改手机界面语言

1．从**主屏幕**，点击 → **设置→语言和键盘→选择语言**。

2．选择您想要使用的语言。

安全设定

启用SIM卡PIN码保护

1．从**主屏幕**，点击 → **设置→安全→设置SIM卡锁定**。

2．勾选**锁定SIM卡**，输入PIN码，点击**确定**。要更改SIM卡PIN码，点击**更改SIM卡PIN码**。

提示：在SIM卡PIN码锁定状态，仍旧可以拨打紧急电话。

启用图案锁屏

1. 从**主屏幕**，点击 → **设置**→**安全**→**设置屏幕锁定**→**图案**。
2. 点击**下一步**，观看示例图案的绘制，然后点击**下一步**，绘制您自定义的解锁图案，点击**继续**，重新绘制解锁图案进行确认（图案必须与前一次保持一致），点击**确认**。

注意：

- 绘制的图案必须连接至少四个点，而且必须是一次性连贯滑动，分多次点击屏幕会失效。
- 启用图案锁屏后，在**安全**菜单下取消勾选**使用可见的图案**，当绘制解锁图案时，屏幕不会显示您绘制的图案。

更改屏幕锁定

1. 从**主屏幕**，点击 → **设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN或密码后，重新设置屏幕解锁保护。

关闭屏幕锁定

1. 从**主屏幕**，点击 → **设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN或密码后，点击**无**停用屏幕解锁保护。

内存管理

查看手机可用内存

1. 从**主屏幕**，点击 → **设置**→**存储卡和手机存储**。
2. **手机内部存储**栏的**可用的空间**显示了手机可用内存。

查看存储卡可用内存

1．从**主屏幕**，点击 **→设置→存储卡和手机存储**。

2．**存储卡**栏的**可用的空间**显示了存储卡可用内存。

清除程序的缓存和数据

1．从**主屏幕**，点击 **→设置→应用程序→管理应用程序**。

2．点击您想要清除缓存或者数据的应用程序。

提示：点击**菜单键**可以通过按**大小排序（降序）**的方式来快速定位您要找的应用程序。

3．进入应用程序信息页面，点击**清除数据**或者**清除缓存**。

卸载第三方应用程序

1．从**主屏幕**，点击 **→设置→应用程序→管理应用程序**。

2．点击您想要卸载的第三方应用程序，进入应用程序信息页面，点击**卸载**。

释放更多内存空间

如果您的设备内存空间不足，请执行以下操作：

- 清除浏览器缓存，在**互联网**界面，点击**菜单键→更多→设置→清除缓存**。
- 卸载不常用的第三方应用程序。

更多程序

录音机

本设备提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

1．从**主屏幕**，点击 **→录音机**。

2．保持手机麦克风在声源附近。

3．点击 开始录制声音，点击 结束录制。

4．输入文件名，点击**保存**。

提示：结束录制后，点击 试听刚才录制的声音。录音文件保存在存储卡中。如需要把录音文件设置成铃声，请点击**菜单键→设为铃声**。

播放录音

1．从**主屏幕**，点击 **→录音机**。

2．点击 ，点击需要播放的语音文件即可播放。

提示：在**所有录音**界面，长按一个录音文件，可对该文件进行**重命名**、**共享**、**设为铃声**、**删除**操作。

计算器

使用设备的计算器，方便您进行简单的运算。

切换成科学型计算器

1．点击 **→计算器**。

2．将设备往左侧或右侧旋转，计算器程序会自动切换到科学型计算

器。

FM收音机

打开FM收音机

1．从**主屏幕**，点击 →**FM 收音机**。

2．初次打开FM收音机，系统会自动扫描频道并记录。

注意：您需要耳机充当天线，请在使用前插入耳机。

3．点击 ，在所有预设频道列表里选择想要收听的频道。或者点击 转到上一个可用的电台，或者点击 转到下一个可用的电台。

搜索广播频道

- 自动搜索广播频道，点击**菜单键→扫描并保存**。
- 手动搜索广播频道，点击屏幕上的 / 进行微调，或者移动滑块 进行频道搜索。搜索完成后，点击 将该频道加入预设。

关闭FM收音机

点击屏幕上的 按钮。

闹钟

本手机具有闹钟功能，通过设置满足您不同的闹钟提醒需求。

开启闹钟

1．从**主屏幕**，点击 →**时钟**，滑动到**闹钟**（）。

2．点击一个闹钟条目（系统默认有三个闹钟条目）进入。

3．描述**说明**，设置闹钟时间。

4．勾选闹钟**重复**的日期。

5．点击**完成**。

6．按照以上方法设定更多闹钟条目。

提示：

- 在**闹钟**界面，点击**菜单键→添加闹钟**，增加更多闹钟条目。

关闭闹钟

1．从**主屏幕**，点击 →**时钟**，滑动到**闹钟**（）。

2．取消勾选 即可 。

删除闹钟

1．从**主屏幕**，点击 →**时钟**，滑动到**闹钟**（）。

2．点击**菜单键→删除**。

3．在需要删除的闹钟后勾选为 ，再点击**删除**。

互联网

通过**互联网**来打开网页，浏览网页内容。

开启互联网

从**主屏幕**，点击 →**互联网**。

打开网页

1．在互联网界面，点击**菜单键**激活菜单，再点击地址栏。

2．输入需要打开的网页地址。

3．点击 访问。

浏览网页

可通过在屏幕上向任一方向滑动，来浏览网页的其他区域，也可以通过多点触控功能放大或缩小网页。

开启新的浏览器窗口

您可以开启多个浏览器窗口，这样可以在多个网站之间切换浏览。最多可以开启四个浏览器窗口。

1. 在网页界面下，点击**菜单键→窗口**。
2. 点击 ＋ 即可增加一个新的浏览器窗口。

设定首页

1. 在互联网界面下，点击**菜单键→更多→设置→设置主页**。
2. 在**设置主页**界面下，您可以使用默认网页作为主页，使用当前网页作主页，也可以根据喜好设置主页。

天气

通过**天气**程序可查看气象资讯。

提示：若要在主屏幕或**天气**程序中查看您当前所在位置的天气，请先开启定位服务。从**主屏幕**，点击 ◎ **→设置→位置**，勾选**使用无线网络**。

查看天气

1. 从**主屏幕**，点击 ◎ **→天气**。
2. 点击 ↻ 手动刷新天气数据；点击**菜单键→设置**，再点击**自动更新**，可启用或取消自动下载数据。
3. 点击 ＋ 可新增城市。通过在屏幕上向上或向下滑动查看其他城市的天气。

注意：

- **无线服务提供商可能会对此服务收取额外费用，具体资费情况请咨询服务提供商。**
- **国内城市数据来源：北京华风创新网络技术有限公司**
  国外城市数据来源：AccuWeather天气网站

Quickoffice

使用Quickoffice，可以查阅设备中的Word、Excel、PowerPoint、txt文档。

浏览文档

1．从**主屏幕**，点击 →Quickoffice。

2．选择存储卡中的文档，点击进行浏览。

提示：如果文件清单过长，点击**菜单键→排序**，可将文件按名称或者日期进行排序；点击**菜单键→搜索**，可通过输入关键字进行搜索。

文件管理器

文件管理器可对手机存储卡中的文件进行管理。

打开文件管理器

从主屏幕，点击 →**文件管理器**。

图标	功能
	返回存储卡根目录

	返回到上级目录
	单选操作/多选操作
	查询文件

新建文件夹

1．打开**文件管理器**。

2．点击**菜单键→新建文件夹**。

3．输入文件夹名称，点击**保存**。

复制文件

1．如果要复制多个文件，点击单选按钮（ ）切换 为多选（ ）。

2．依次选择要复制的文件，长按选中的文件，在弹出的菜单中选择**复制**。

3．长按要复制到的目标文件夹，在弹出的菜单中点击**粘贴**。

名片全能王

利用手机的相机功能，配合名片全能王，拍摄名片图像，然后自动识别名片内容，并将内容自动归类，存为手机联系人格式。

拍摄名片

1．从**主屏幕**，点击 **→名片全能王**。

2．点击**拍摄名片** ，进入名片标准拍摄界面预览名片图像，点击 即可拍摄图像。

3．设备将自动识别拍摄的名片，并显示识别结果。

4．可对识别的结果进行修正编辑，点击 增加更多条目。

5．完成编辑，点击**保存**。

提示：

- 如果需要在识别前查看拍摄好的图片，在**名片全能王**界面，点击**设置→查看拍摄照片**，然后点击 开始识别名片。
- 点击**帮助** 可打开名片全能王使用手册。

传输数据

您可以轻松地将其他手机上的联系人导入到本机中。根据手机的型号，或许还可以将日历和短信等资料传到手机中。

1. 从**主屏幕**，点击 **→传输数据**。
2. **传输数据**界面，点击**下一步**。
3. 若要查看需导出数据的手机是否支持传输，请选择制造商品牌和型号，点击**下一步**。
4. 如果支持，按照指示开启导出数据手机的蓝牙功能，并设为可发现，点击**下一步**。本机会自动开启蓝牙功能，并搜索蓝牙设备。
5. 在本机上，从蓝牙搜索列表中选择设备进行配对，点击**下一步**。接着传输资料界面上会出现一组安全密码。
6. 在导出数据手机上输入此密码，或确认密码。
7. 勾选要导入的数据类型，例如，联系人、日历和短信，点击**下一步**。
8. 数据导入后，点击**完成**。同时自动关闭本机蓝牙功能。

使用手电筒

手电筒应用程序能让您的手机瞬间变身手电筒，LED 闪光灯持续发光，

在黑暗中为您照亮道路。

1. 从**主屏幕**，点击 → **手电筒**。
2. 若要调整照明的亮度，只需点击屏幕上手电筒把手上的电源按钮。
3. 点击**返回键**即可关闭**手电筒**。

PDF 浏览器

1. 从**主屏幕**，点击 → PDF 浏览器。
2. 在存储卡上搜索所支持的文件，点击文件名打开文件进行浏览。
3. 点击**菜单键**→工具栏，点击 / 可查看上一页或者下一页，或者点击 / 快速跳转最前一页或者最后一页。
4. 点击**菜单键→缩放**，选择满屏显示或者**适合宽度**显示，点击**确认**。
5. 点击**菜单键→搜索**，在搜索栏中输入需搜索的文字，点击 开始在文件内进行搜索。

故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
没有SIM卡	检查是否正确安装SIM卡。
输入PIN码	当首次使用手机或SIM卡PIN码检验功能已有效时，必须输入随SIM卡提供的PIN码。如欲取消PIN码检验功能，点击 **→设置→安全→设置SIM卡锁定→锁定SIM卡**，输入PIN码解锁SIM卡即可。
SIM卡被锁住	连续3次输错了PIN码，导致SIM卡被锁住。必须输入服务提供商提供的PUK码。

手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约2分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记了安全、PIN或PUK码

如果忘记或丢失锁定码或其他密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。

- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并尝试再次充电。
- 电池接触点可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并尝试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其

他障碍物隔开。

- 确保各设备的设置允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。

附录

规格表

系统信息	
CPU处理速度	1GHz
内存	• ROM: 1.5GB • RAM: 768MB
操作平台	Android
电源	
锂离子充电电池，1230mAh	
待机时间#	• WCDMA网络：最长 490 小时 • GSM网络：最长 420 小时
通话时间#	• WCDMA网络：最长 320 分钟 • GSM网络：最长 550 分钟
# 上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。	
通讯	
支持网络	• GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz • HSPA/WCDMA 900/2100 MHz
实体	
尺寸 (长x宽x厚)	123mm x 68mm x 11.8mm
重量	约 164g (含电池)

屏幕	
屏幕尺寸	4.3 英寸
分辨率	480 x 800 WVGA分辨率
屏幕类型	电容式触摸屏
相机	
类型	• 800万像素，具备自动对焦功能和双 LED 闪光灯。
接口	
有线接口	• 5-pin micro-USB • 3.5mm 音频接口
无线连接	• Bluetooth 2.1 (含EDR) • WLAN
音频	
麦克风	内置
扬声器	内置
扩充槽	
存储卡槽	microSD
其他	
GPS	内置GPS天线
其他特性	重力感应器 环境光线感应器 距离感应器 FM收音机 数字罗盘

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	上下盖/中框/电池背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	×	○	○	○	○	○
	印刷电路部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	×	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
USB 数据线		×	○	○	○	○	○
软件 CD、印刷品、包装材料、存储卡		○	○	○	○	○	○

○ ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

× ：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟 RoHS 指令（2002/95/EC）及其豁免条款要求。

* ：印刷电路部件包括所有印刷电路板（PCB）及其各自的离散组件、 IC 及连接器。

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB 数据线	
耳机	
软件 CD、印刷品、包装材料、存储卡	
电池	

注：表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到 10 年，电池可达 5 年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

索引

索引

B

编辑文本 10

C

场景 15

彩信 22

抄送 23

磁盘驱动器 26

D

多媒体 30

E

Excel 48

Exchange ActiveSync 28

F

飞行模式 7

G

个性化设置 15

更改铃声 40

管理应用程序 43

H

呼叫转移 21

呼叫限制 21

恢复出厂设置 14

J

解锁 6

L

蓝牙 24

M

名片全能王 49

micro-USB 3

microSD 5

P

PDF 浏览 51

PIN码 41

PowerPoint 48

屏幕亮度 40

Q

全键盘 9

群组 37

S
视频 33
SIM卡 4
传输数据 50
示意图 1
输入方卡式 8

T
图案锁屏 42

V
vCard 38

W
无线网络 26
网络模式 21

X
小插件 16
校准屏幕 40

Y
音效集 17
应用程序 13
移动网络 8

Z
自动对焦指示器 30
自动转屏 40

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.586W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

版本：第 1 版

如有版本更新，请访问 www.htc.com 进行查询